




Clôtures Frontenac

Composantes de la clôture

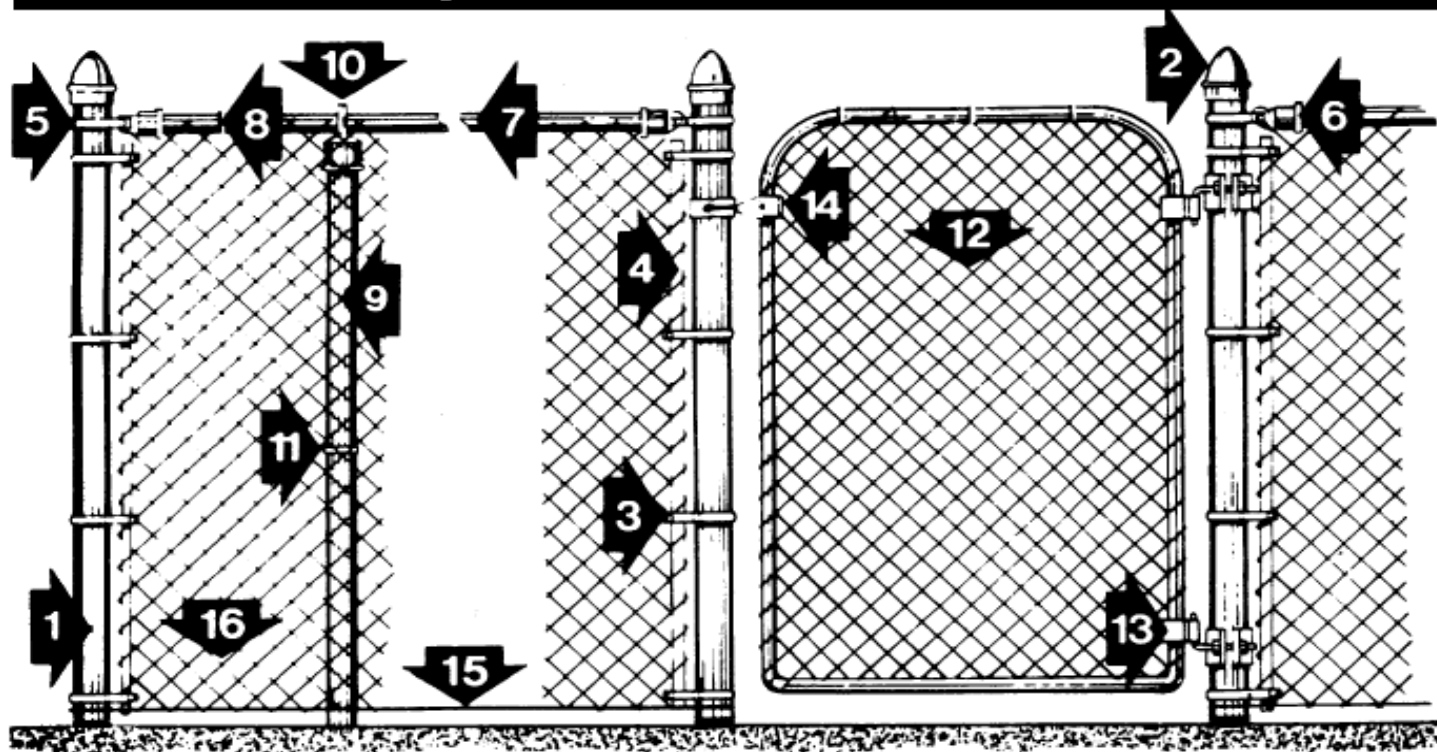


- 1 Poteaux principaux (d'angle, de barrière, d'extrémité)
- 2 Capuchons de poteaux principaux
- 3 Bride de tension
- 4 Barre de tension
- 5 Bride de traverse
- 6 Embout de traverse
- 7 Traverse supérieure
- 8 Attache de traverse supérieure
- 9 Poteau intermédiaire
- 10 Capuchon de poteau intermédiaire
- 11 Attache poteau intermédiaire
- 12 Barrière complète avec accessoires (voir détails)
- 13 Charnon résidentiel
- 14 Loquet et mentonnet résidentiel
- 15 Fil de bordure
- 16



Clôtures Frontenac

Pour ériger votre clôture


- 1** Pour vous assurer d'avoir tout le matériel requis, consultez le croquis de la propriété à être clôturée. Indiquez la position de tous les poteaux et de la barrière. (Les poteaux ne doivent pas être distancés de plus de 8 pieds. Un poteau principal est requis partout où il y a un changement de direction de la clôture, et où il y a un changement d'élévation de la traverse supérieure).

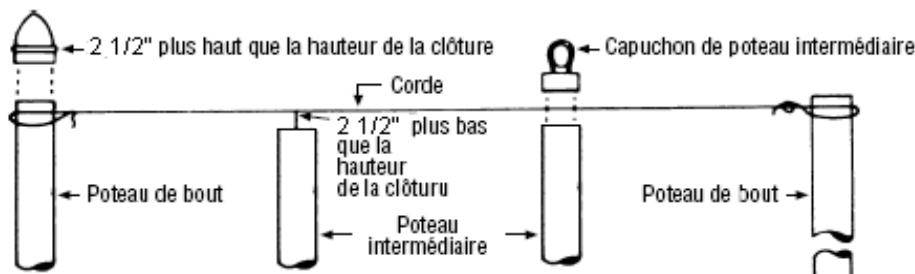

- 2** Placez les poteaux de coin, de barrière et de bout dans le béton. Les poteaux doivent être placés à une profondeur telle que le haut soit 2 1/2" plus haut que la hauteur du grillage utilisé.

- 3** Enfoncez et placez les poteaux de ligne dans le béton jusqu'à une profondeur telle que le haut soit 2 1/2" plus bas que la clôture. (L'espacement des poteaux ne doit pas dépasser 8 pieds). La hauteur des poteaux peut être enlignée avec une corde.

- 4** Posez les capuchons de poteaux intermédiaires, les traverses supérieures, les brides et le fil de bordure.

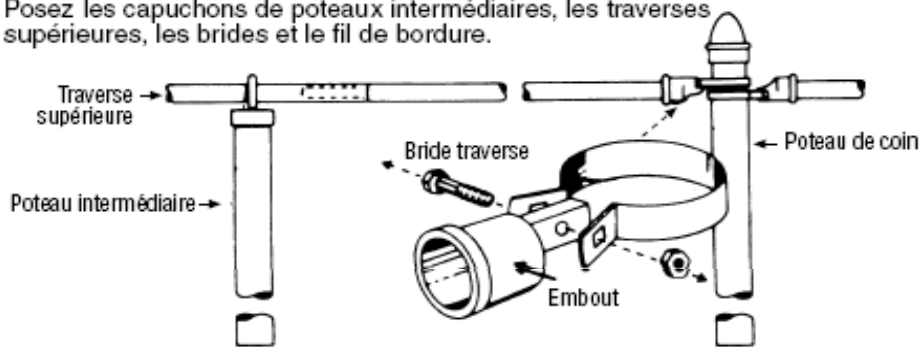

- 5** Posez le grillage sur les poteaux en utilisant la bride tension et les barres de tension. Fixez le grillage à la barre supérieure et aux poteaux intermédiaires avec des attaches. Espacer aux 12 po.

6 Comment suspendre la barrière

Une barrière peut ouvrir à droite ou à gauche. Placez vos charnons ajustables sur le cadrage de votre barrière. Accrochez deux demi-charnières ensemble, au poteau de la barrière. Placez un écrou au fond du boulon coudé. Placez le boulon coudé à travers les trous de la demi-charnière et placez le 2^e écrou. N'attachez pas trop serré. Attachez la 2^e bande de la même façon. Pointez le boulon coudé du haut vers le bas et placez dans le charnon ajustable correspondant. Pointez le boulon du bas vers le haut pour empêcher la barrière de lever. Placez la barrière en bonne position, serrez les écrous. Bougez les écrous pour obtenir la distance entre la barrière et le poteau. Placez votre mentonnet sur le cadrage de votre barrière et le loquet sur le poteau. Ajustez pour qu'ils soient vis-à-vis.

Coupe en longueur rapide et facile




Pour couper le grillage, enlevez une maille spiralée comme un tire-bouchon. Pour joindre deux bouts, faites le contraire.

Mélange de béton

- 1 quantité de béton
- 2 quantités de sable à béton
- 3 quantités de pierre 0-3/4

Ajoutez de l'eau jusqu'à consistance désirée.

Allouez 48 heures minimum pour le durcissement.

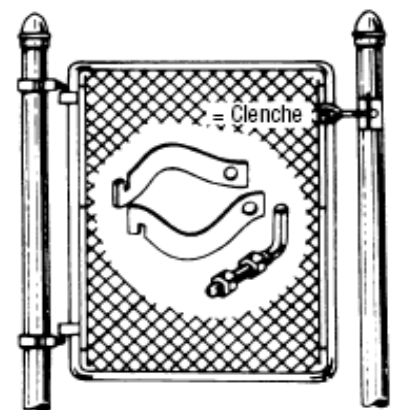



Clôtures Frontenac

