



## Installation d'une clôture modèle A & C

- A) Vérifiez auprès de votre municipalité concernant la hauteur réglementaire de votre clôture et pour savoir si un permis est exigible. Vérifiez auprès de Info-Excavation au 514-286-9228 afin d'identifier toutes conduites ou filages souterrains
- B) Repérez les bornes de votre terrain afin d'être certain que la clôture sera érigée sur votre partie. Plantez des piquets aux limites de votre terrain et attachez-leurs une corde tout au long de votre terrain. Elle vous servira de guide pour vos trous et les poteaux.
- C) Vérifiez à ce que votre terrain soit nivelé

### Installation des poteaux

- A) Creusez d'abord des trous de 8 pouces de diamètre et 40 pouces de profond pour les poteaux qui forment les coins ou extrémités de votre projet. Ensuite, positionnez et creusez les poteaux de portes en vous guidant sur la corde. (Voir \*\*\*). Creusez les autres trous intermédiaires en gardant une distance maximale de 82 pouces entre eux. ( Faites des sections le plus égales possible. ).
- B) En commençant par les poteaux d'extrémité et de coin, remplissez les trous d'une préparation consistante de béton et insérez-y le poteau. Ce dernier devra être de niveau, perpendiculaire au sol, et sorti à une hauteur égale ou supérieure de celle de votre clôture ( 4, 5 ou 6' ). Faites de même pour les poteaux de ligne et de portes ( \*\*\* Pour ces dernières, assurez-vous d'avoir un espace de 42, 55, 84 ou 110 pouces **entre les poteaux** selon le modèle de porte choisi).
- C) Mesurez la distance entre les poteaux et commandez les sections de votre clôture. Communiquez-nous vos mesures par fax ou courriel.

### Installation des sections


- A) Déterminez la partie la plus haute de votre terrain ( s'il y a une légère pente ) et commencez l'installation à cet endroit
- B) Vissez la première braquette au poteau avec les vis auto-perceuses incluses. Les sections devraient se retrouver à une hauteur maximum de 2 pouces ( 5 cm) du sol.
- C) Insérez une braquette à l'autre extrémité de la section et visser la section à l'autre poteau en la gardant de niveau et perpendiculaire au sol.. Continuez pour les autres sections. ( Pour les terrains non nivelés, la méthode d'installation dite d'escalier devrait être employée. Voir FIG 2 ).
- D) Installez les portes en suivant le guide d'instruction fourni avec les charnières

### Pour plus d'informations

3318 Jacob Jordan, Terrebonne, Québec, J6X 4J6 Tel : 450-968-1000 Fax :450-968-1009

[WWW.cloturesfrontenac.com](http://WWW.cloturesfrontenac.com)

**FIG 1**

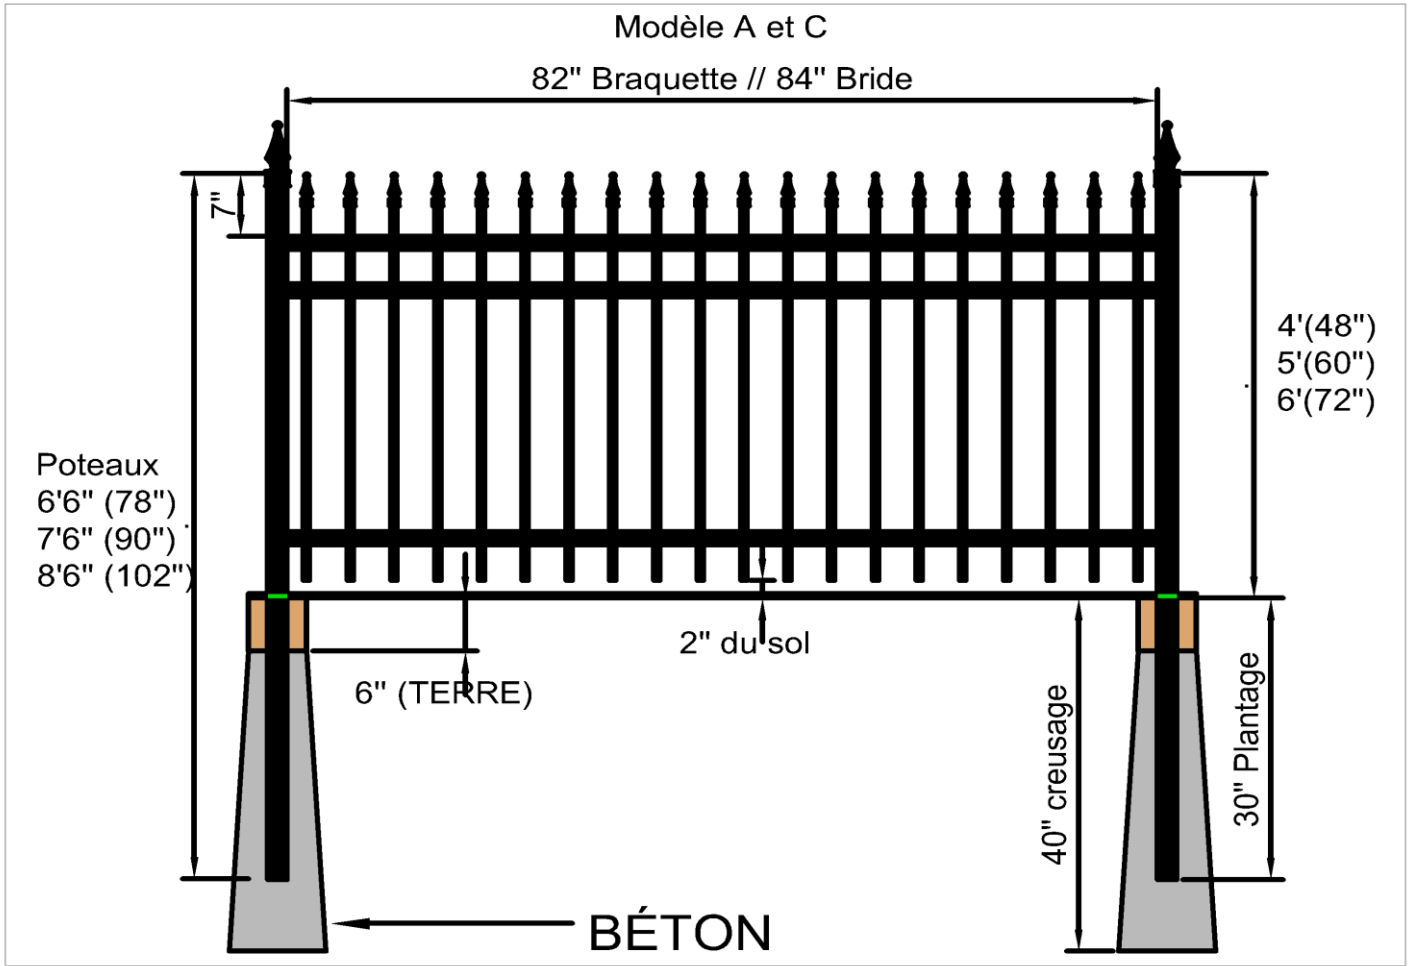

**FIG 2**

