


## VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES ÉTAPES SUIVANTES AVANT VOTRE INSTALLATION

### 1 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

Toujours débuter votre installation par le poteau du haut de la marche et en direction de la maison. Ancrer le poteau mis à niveau à l'endroit préalablement marqué. (Poteau plus long pour le bas de l'escalier)

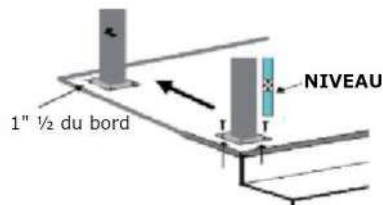

### 2 INSTALLATION DES SECTIONS DE BALCON




Protecteur à barrotin

(P.S. : les barrotins verticaux doivent être vers l'extérieur du balcon.)



- Centrer et fixer la rampe sur le poteaux à 4" du sol à l'aide de serres-joints.
- Visser la première section de rampe sur le poteau par le barrotin ouvert.
- Utiliser le protecteur à barrotin pour protéger lors vissage.
- Positionner le poteau suivant, fixer l'autre extrémité de la section à l'aide de serres-joints.
- Ancrer le poteau mis à niveau
- Visser la section suivante sur le poteau par le barrotin ouvert.
- Poursuivre ces étapes pour toutes les sections.
- Fermer le barrotin des poteaux avec un couvercle. Une forte pression est exigée. Utiliser le serre-joint à cet effet.

### 3 INSTALLATION DES SECTIONS D'ESCALIER

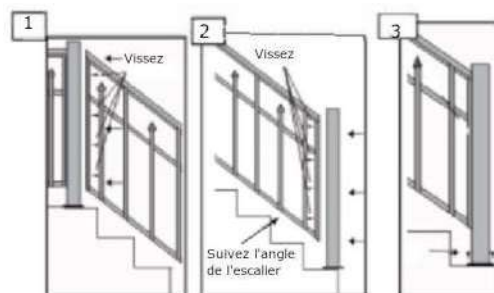

- Aligner les traverses de la rampe d'escalier avec celle du balcon. Barrotins verticaux vers l'extérieur
- Centrer et fixer sur le poteau du haut à l'aide de serres-joints.
- Visser la section d'escalier sur le poteau par le barrotin ouvert.
- Utiliser le protecteur à barrotin lors du vissage.
- Positionner le poteau du bas.
- Fixer l'autre extrémité de la section à l'aide de serres-joints.
- Ancrer la section sur le poteau par le barrotin ouvert.
- Utiliser le protecteur à barrotin lors du vissage.

\*Prendre note que les poteaux du haut ont toujours 2" plus haut que la hauteur de votre rampe.

(Ex. Hauteur de rampe à 36" le poteau du haut des marches aura 38" et celui dans le bas des escaliers aura 40")

#### OUTILLAGES REQUIS

- Niveau rondelle
- (2) pinces serres-joints plastifiés
- Perceuse à percussion (surface de béton)
- Perceuse changeable avec limite de tension
- Mecque à béton 1/4 (surface de béton)  
\*\*(Pre-Percé votre béton avant d'ancrer)\*\*
- Adaptateur 7/16 (pour ancrage 1/4 béton)
- Pointe carrée #2 et 8"
- Adaptateur hexagonal 3/8 (pour vis 1/4 bois)
- Colle PL (pour main courante en cèdre)
- Ruban de masquage
- Protecteur à barrotin (fourni)

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI  
CLÔTURES FRONTENAC !**