




Clôtures Frontenac

3318 Jacob Jordan, Terrebonne, Pq
Tél: 450-968-1000 Fax: 450-968-1009
www.cloturesfrontenac.com
vente@cloturesfrontenac.com


INSTALLATION D'UNE TONELLE

L'équipement comprend chaque côté ainsi que le dessus de la tonelle, 6 ornements papillons, 2 barres d'aluminium et les vis pour l'assemblage.

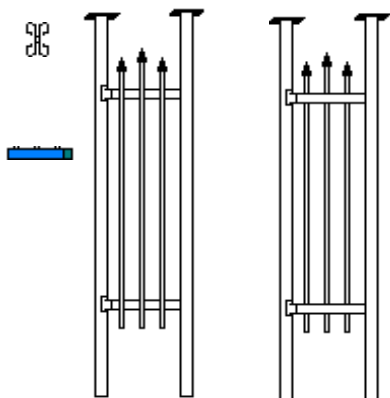

ASSEMBLER

Vissez le dessus de la tonelle sur les côtés avec les vis d'assemblage fournies à cet effet.
Assurez-vous de bien avoir 42 ou 55 pouces entre les poteaux verticaux

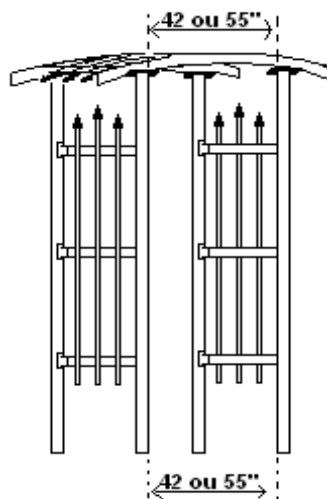


CREUSER

Servez-vous de la tonelle assemblée afin de déterminer l'endroit où il faut creuser. Creusez des trous d'environ 8 pouces de diamètre et 42 pouces de profond.

POSITIONNER

Préparez un mélange de béton consistant et versez dans les trous. Positionnez la tonelle verticalement en appuyant le dessous des barrotins sur les profilés d'aluminium 2 X 2. L'emploi d'un niveau est recommandé.

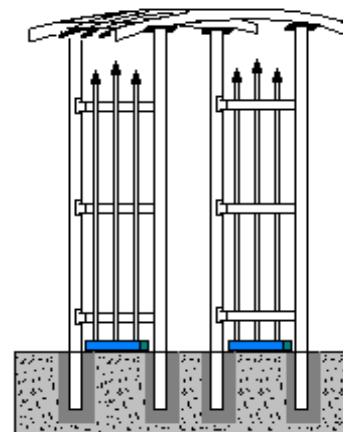

Vissez les ornements papillons et installez la porte en vous guidant sur le mode d'emploi fourni avec les charnières.

